

# *Bruks- anvisning*

S

**Tvättmaskin**



**Mästertvätt 14790**

## Bästa kund,

läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov.  
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av produkten.

### Följande symboler användes i texten:



Säkerhetsanvisningar

**Varning!** Anvisningar för Din personliga säkerhet.

**Observera!** Anvisningar för att undvika skador på produkten.



Anvisningar och praktiska tips



Miljöinformation

# Innehåll

<b>Bruksanvisning</b>	5
<b>Säkerhet</b>	5
<b>Avfallshantering</b>	6
<b>Beskrivning av tvättmaskinen</b>	7
<b>Kontrollpanel</b>	7
<b>Programöversikt</b>	8
<b>Före första tvätten</b>	12
<b>Förbereda och sortera tvätt</b>	12
<b>Att köra ett tvättprogram</b>	13
Öppna luckan/lägga i tvätt	13
Påfyllning av tvätt-/sköljmedel	13
Slå på maskinen/välja program	14
Ändra centrifugeringsvarvtal/välja sköljstopp	15
Inställning av programtillval	15
SKÖLJNING+	15
SNABB	15
FÖRTVÄTT	16
FLÄCKAR	16
EXTRASNABB	16
Inställning av starttid	16
Start av program	16
Programförlopp	17
Avbryta program/lägga i mer tvätt	17
Program färdigt/plocka ur tvätten	17
Överdoser	18
<b>Barnspärr</b>	18
<b>Rengöring och vård</b>	19
<b>Vad gör jag om...</b>	20
Avhjälpa mindre störningar själv	20
När tvättresultatet inte är tillfredsställande	22
Nödtömning	23
Vattenpump	24
<b>Tekniska data</b>	25
<b>Förbrukningsvärden</b>	25

<b>Uppställnings- och anslutningsanvisning</b> .....	26
<b>Säkerhetsanvisningar för installationen</b> .....	26
<b>Installation av maskinen</b> .....	26
Transport av maskinen .....	26
Borttagning av transportsäkringarna .....	27
Installationsplats .....	28
Justering av maskinen .....	29
<b>Elektrisk anslutning</b> .....	29
<b>Vattenanslutning</b> .....	29
Vattenanslutning .....	30
Vattenavlopp .....	31
<b>Garanti</b> .....	32
<b>Konsumentkontakt</b> .....	33
<b>Service och reservdelar</b> .....	35

# Bruksanvisning



## Säkerhet

### Före den första användningen.

- Beakta **“Anvisningar för installation och anslutning”**.
- Vid leverans av tvättmaskinen under vintermånader med minustemperaturer: Låt tvättmaskinen stå i rumstemperatur i 24 timmar innan den tas i bruk.

### Bestämmelser för användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd för normal hushållstvätt.
- Ombyggnad eller förändringar av tvättmaskinen är inte tillåten.
- Använd bara tvätt-/vårdmedel som är avsett för hushållstvättmaskin.
- Tvätten får inte innehålla några eldfarliga lösningsmedel. Explosionsrisk!
- Använd inte tvättmaskinen för kemtvätt.
- Färg-/avfärgningsmedel får endast användas i tvättmaskinen när tillverkaren av dessa produkter uttryckligen tillåter detta. Vi ansvarar inte för eventuella skador.

### Barnsäkerhet

- Håll barn borta från förpackningsdelar. Risk för kvävning!
- Barn känner ofta inte till riskerna vid användande av elektriska apparater. Lämna inte barn utan uppsikt vid tvättmaskinen.
- Säkerställ att inte barn eller smådjur klättrar in i tvättmaskinens trumma. Livsfara!

### Allmän säkerhet

- Reparationer av tvättmaskinen får endast utföras av en fackman.
- Använd aldrig tvättmaskinen om el-kabeln är skadad eller manöverpanelen, topplocket eller sockeln är så skadade att maskinens innandöme är åtkomligt utifrån.
- Slå från tvättmaskinen vid vård, rengöring och underhållsarbeten. Tag dessutom ur stickkontakten eller – vid fast anslutning – slå från huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen (proppen) helt.
- När maskinen inte användes bör Du dra ur kontakten och stänga vattenkranen.
- Drag aldrig ur stickkontakten genom att dra i sladden, utan drag i kontakten.
- Grenuttag, kopplingar och förlängningskablar får inte användas. **Brandfara pga överhettning!**

- Spola inte på tvättmaskinen med vatten. Risk för elöverslag!
- Vid tvättprogram med höga temperaturer blir luckglaset hett. Vidrör ej!
- Låt tvättvattnet kallna före nödtömning av maskinen, innan rengöring av pumpen eller före nödöppning av luckan.
- Smådjur kan gnaga på elledningar och vattenslangar. Risk för elöverslag och vattenskador! Håll smådjur borta från tvättmaskinen.

## Avfallshantering




### Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.



### Avfallshantering när produkten är utsliten


Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.




**Varning!** Drag ur stickkontakten när maskinen är uttjänt. Skär av elkabeln och ta bort den och stickkontakten.

Förstör lucklåset. Därigenom kan inte barn låsa in sig och utsätta sig för livsfara.


# Beskrivning av tvättmaskinen

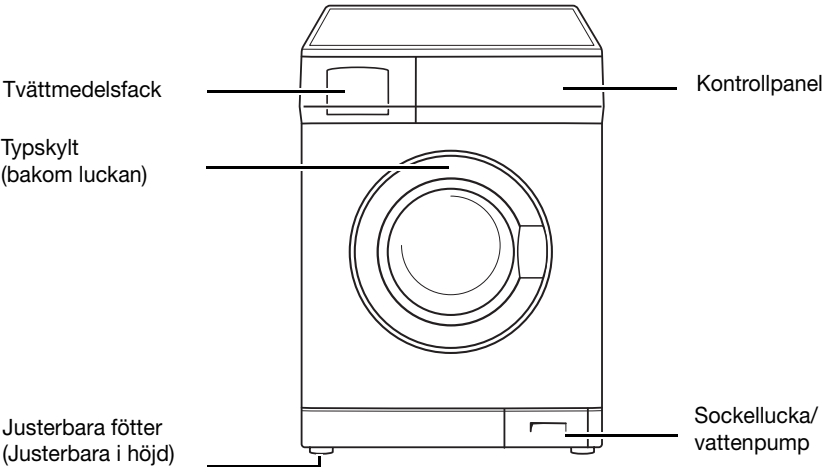

## Kontrollpanel

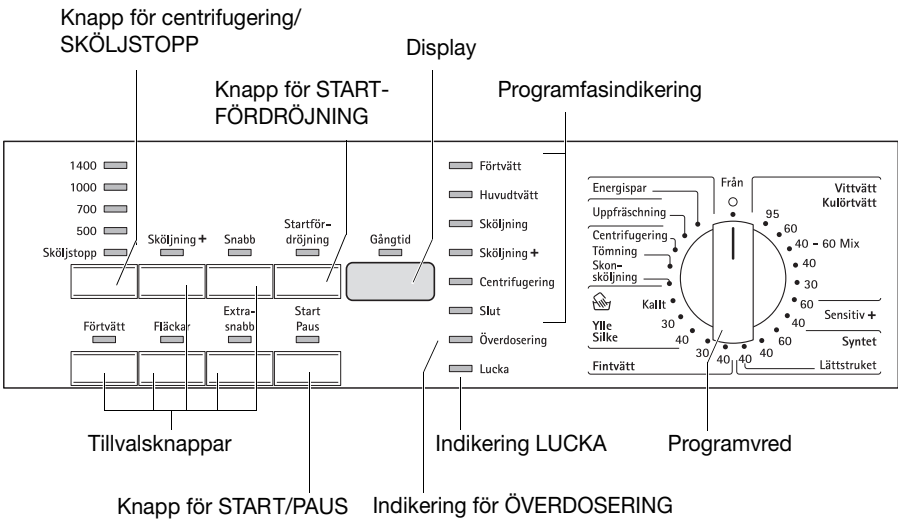

# Programöversikt

Program	Max. kapacitet <sup>1)</sup> (Torr tvätt)	Programtillval					Centrifugeringsvarvtal		
		SKÖLJNING+	SNABB	FÖRTVÄTT	FLÄCKAR	EXTRASNABB	1400	1000/700/500	SKÖLJSTOPP
ENERGISPAR <sup>2)</sup>	7 kg	•		•	•		•	•	•
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 95, 60, 40, 30	7 kg	•	• <sup>3)</sup>	•	• <sup>4)</sup>	•	•	•	•
40-60 MIX	7 kg	•		•	•		•	•	•
SENSITIV + <sup>2)</sup> 60, 40	7 kg	•		•	•		•	•	•
SYNTET 60, 40	3,5 kg	•	•	•	•	•		•	•
LÄTTSTRUKET 40	1 kg	•	•	•	•	•		•	•
FINTVÄTT 40, 30	3,5 kg	•		•	• <sup>4)</sup>	•		•	•
YLLE/SILKE  (handtvätt) 40, 30, KALLT	2 kg							•	•









1) En 10-liters hink rymmer cirka 2,5 kg torr tvätt (bomull).

2) Programinställning för kontroll av förbrukningsvärden enligt EN 60 456 och IEC 60 456, beskrivs i avsnittet "Förbrukningsvärden".

3) Rekommenderad tvättmängd med kortprogrammen är 3,5kg; Det går att lägga i maximal mängd tvätt, dock blir tvättresultatet något sämre.

4) FLÄCKAR går att ställa in från 40°C, eftersom fläcksalt bara är verksamt vid högre temperaturer.


















Användning/egenskaper	Tvättsymbol <sup>1)</sup>
Energisparande program med 60 °C för lätt till normalt smutsad vit-/kulörtvätt av bomull/linne.	
Program för normalt till mycket smutsad vit-/kulörtvätt av bomull/linne.	
Program för vit-/kulörtvätt som är märkt med olika tvättemperaturer. Plagg, som enligt märkningen skall tvättas separat med 40 °C eller med 60 °C kan med detta program tvättas tillsammans. Därigenom utnyttjas trummans kapacitet bättre och energi sparas. Genom förlängd tvättid blir tvättresultatet samma som med ett normalt 60° program.	
Program för normalt till mycket smutsad vittvätt av bomull/linne. Ger också en bättre sköljeffekt. Det reducerar eventuella tvättmedelsrester, speciellt märkbart på mörka plagg. Rekommenderas för personer som är allergiska mot tvättmedel och andra med känslig hud. Med tillvalet SKÖLJNING+ blir sköljeffekten ytterligare förbättrad.	
Program för strykfri blandtextil och syntermaterial.	
Specialprogram med 40 °C för strykfria textilier som efter detta program endast lätt, eller inte alls behöver strykas.	
Skonprogram för fina textilier som skiktfibrer, mikrofibrer, syntet, gardiner (lägg i max 20 till 25m <sup>2</sup> gardiner). Är med SKÖLJSTOPP även lämpligt för plagg med väderimpregnering, till exempel ytterkläder.	
Särskilt skonsamt program för maskin- och handtvättbar ylle/silke.	

1) Siffrorna i tvättsymbolerna anger maximal temperatur.

Program	Max. kapacitet <sup>1)</sup> (torr tvätt)	Programtillval					Centrifugeringsvarvtal		
		SKÖLJNING+	SNABB	FÖRTVÄTT	FLÄCKAR	EXTRASNABB	1400	1000/700/500	SKÖLJSTOPP
SKONSKÖLJNING	3,5 kg	•						•	•
TÖMNING									
CENTRIFUGERING	7 kg						•	•	
UPPFRÄSCHNING	3,5 kg							•	•

1) En 10-liters hink rymmer cirka 2,5 kg torr tvätt (bomull).

Användning/egenskaper	Tvättssymbol <sup>1)</sup>
Separat skonsam sköljning (3 sköljningar, flytande sköljmedel tillförs från från sköljmedelsfacket, ⌘ skoncentrifugering).	     
Tömning av vatten efter ett sköljstopp.	
Tömning och centrifugering, till exempel efter sköljstopp, eller separat centrifugering av handtvättad vit-/kulörtvätt.	  
Specialprogram med 30 °C, ca 30 minuter, för kort tvättning av till exempel en gång använda, lätt smutsade sportkläder eller ny tvätt.	     

1) Siffrorna i tvättssymbolerna anger maximal temperatur.

## Före första tvätten

Genomför den första tvätten utan tvättgods, för att skölja bort eventuella rester från tillverkningen i trumman och tvättvattenbehållaren. Program: VIT-TVÄTT/KULÖRTVÄTT 60, tryck på knappen SNABB, fyll på ca 1/4 mått tvättmedel.

## Förbereda och sortera tvätt


### Förbereda tvätt

- Töm fickor. Ta bort främmande föremål (till exempel mynt, gem, spik osv).
- Drag igen dragkedjor, knäpp igen överdrag, för att undvika tvättskador.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nät/påse.
- Tvätta ömtåliga och små delar i nät/kuddvar, till exempel gardiner, strumpbyxor, sockar, näsdukar, BH.

**Obs!** Tvätta endast BH och annan tvätt med byglar i ett nät. Byglar kan lossna och skada maskinen.

### Sortera tvätt

- Efter färg: Tvätta vit och kulörtdvätt separat. Tvätt kan färga av sig.
- Efter temperatur, typ av tvätt och skötselsymbol.

**Obs!** Tvätta inte textilier med skötselsymbol  (= tvätta ej!) i tvättmaskinen.

# Att köra ett tvättprogram

## Öppna luckan/lägga i tvätt

1. Öppna luckan: Drag i luckans handtag.

Indikeringarna LUCKA och START/PAUS visar om luckan kan öppnas när maskinen är påslagen:


Indikering LUCKA	Indikering START/PAUS	Kan luckan öppnas?
Lyser grönt	Blinkar rött eller är släckt	Ja
Lyser grönt	Lyser rött	Ja, efter tryck på knappen START/PAUS
Lyser rött eller är släckt	Blinkar rött eller lyser rött	Nej, för hög vattennivå eller för hög temperatur

2. Luckra upp tvätten och lägg i den löst.

Blanda stora och små plagg.

**Obs!** Kläm ingen tvätt mellan luckan och gummitätningen.

3. Stäng luckan så att den låser ordentligt. Det skall höras när luckan låses.

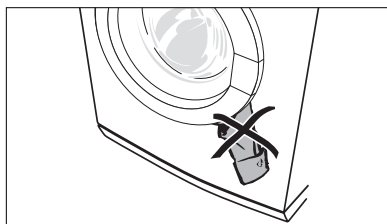

## Påfyllning av tvätt-/sköljmedel

**Obs!** Använd bara tvätt-/sköljmedel som är avsedda för hushållstvättmaskiner.


Dosera tvätt-/sköljmedel enligt tillverkarens anviselser. Beakta anvisningar på förpackningarna.

Doseringen är beroende av:

- Tvättens smutsgrad,
- mängden tvätt,
- ledningsvattnets hårdhetsgrad.

- Om tillverkaren inte har angivet dosering för små tvättmängder: Dosera en tredjedel mindre tvättmedel för halv tvättmängd, och för mycket lite tvätt hälften så mycket tvättmedel, som för full tvättmängd.
- Från vattenhårdhetsgrad 2 (=medel) kan vattenavhårdare användas. Tvättmedel kan då doseras för hårdhetsgrad 1 (=mjukt). Uppgifter om vattenhårheten kan Du få hos Din kommun.

1. Drag ut tvättmedelsfacket till stopp.
2. Fyll på tvätt-/sköljmedel.
3. Skjut in tvättmedelsfacket helt.

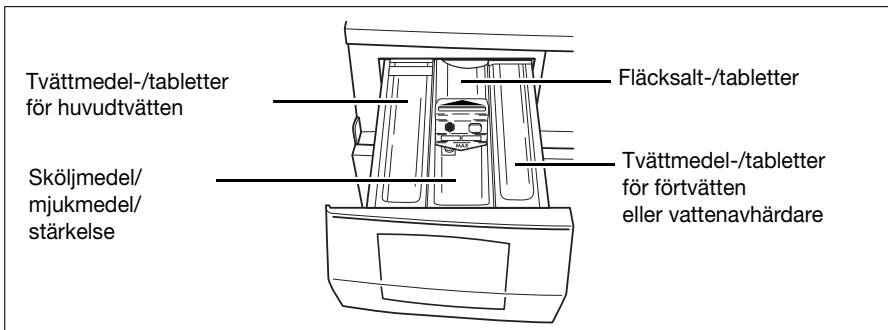

## Tvättmedel/tabletter för huvudtvätten

Om Du använder vattenavhårdare och använder det högra facket för förtvättmedel, lägg vattenavhårdaren i det vänstra facket för huvudtvättmedel.

## Sköljmedel, stärkelse

Fyll bara facket till MAX-märket. Späd ut tjockflytande koncentrat före påfyllning enligt tillverkarens anvisningar. Lös upp stärkelse i pulverform.

### Om Du använder flytande tvättmedel:

Använd flytande tvättmedel med tillverkarens doseringsmått.


## Slå på maskinen/välja program

Ställ in program och temperatur med programvredet.



När Du väljer ett program slås samtidigt maskinen på.


- Programfasindikeringen visar de programavsnitt som det valda programmet kommer att genomföra.
- I displayen visas den beräknade programtiden (i minuter).

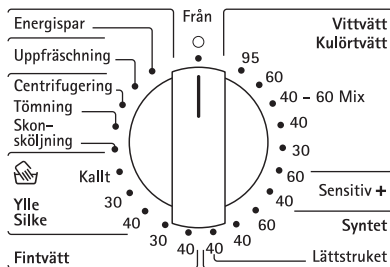

# Ändra centrifugeringsvarvtal/välja sköljstopp

Tvättmaskinen föreslår det högsta tillåtna varvtalet som är lämpligt för det valda programmet. Detta varvtal kan minskas:

Tryck upprepade gånger på knappen centrifugering/SKÖLJSTOPP tills den önskade indikeringen lyser.

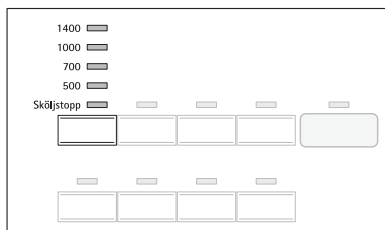

Varvtalet för slutcentrifugeringen kan även ändras när programmet är igång. Gör så här:

1. Tryck på knappen START/PAUS.
2. Ändra varvtal.
3. Tryck på knappen START/PAUS igen.

## SKÖLJSTOPP


Med SKÖLJSTOPP ligger tvätten kvar i det sista sköljvattnet. Slutcentrifugering genomförs inte, endast mellancentrifugering. Mellancentrifugering hör till programmet och kan inte ändras.

## Inställning av programtillval

Tryck, om så önskas, på knapp(ar) för programtillval. Indikeringen för tillvalet tänds.



Om "Err" blinkar i displayen går det inte att kombinera det valda tillvalet med det inställda tvättprogrammet.

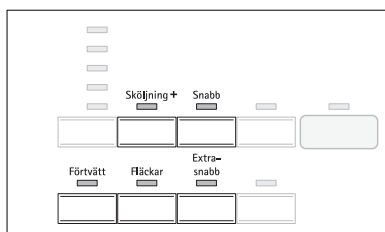

## SKÖLJNING+

Med programmen ENERGISPAR, VIT-/KULÖRTVÄTT, FINTVÄTT, SYNTET och LÄTTSTRUKET genomförs två extra sköljningar (till exempel vid överkänslig hud).

## SNABB

Förkortat tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

- Bara möjligt med programmen VIT-/KULÖRTVÄTT, SYNTET och LÄTTSTRUKET.

## FÖRTVÄTT

Varm förtvätt före den därpå automatiskt följande huvudtvätten, med mellancentrifugering för VIT-/KULÖRTVÄTT och SYNTET, utan mellancentrifugering för FINTVÄTT.

## FLÄCKAR

För mycket smutsad eller fläckig tvätt. Fläcksalt spolas in separat vid lämpligt tillfälle under programmet för optimal blekeffekt.


Går bara att välja med tvätttemperaturer från 40°C, eftersom fläckborttagningsmedel bara är verksamt vid högre temperaturer.

## EXTRASNABB

Förkortat tvättprogram för lätt smutsad tvätt.


– Bara möjligt med programmen VIT-/KULÖRTVÄTT, SYNTET, LÄTTSTRUKET och FINTVÄTT.

## Inställning av starttid

 Med knappen STARTFÖRDRÖJNING kan starten för ett program senareläggas från 30 minuter (30') till max. 23 timmar (23h).

1. Välj program.

2. Tryck upprepade gånger på knappen STARTFÖRDRÖJNING tills den önskade tiden visas i displayen, till exempel 12h, om programmet skall starta om 12 timmar. Indikeringen STARTFÖRDRÖJNING lyser.


 Visas 23h och Du trycker en gång till på knappen, raderas starttiden igen. Displayen visar 0' och därefter visas hur lång tid det inställda programmet tar.

3. Tryck på knappen START/PAUS för att aktivera startfördröjningen. Tiden som är kvar tills programmet skall starta visas fortlöpande (till exempel 12h, 11h, 10h,... 30' osv).

## Start av program

1. Kontrollera att vattenkranen är öppen.

2. Tryck på knappen START/PAUS. Programmet startar eller startar vid den inställda starttiden.

 Om, efter tryck på knappen START/PAUS E40 blinkar i displayen, indikeringen SLUT blinkar 4 gånger och samtidigt hörs en signal 4 gånger, är luckan inte ordentligt stängd. Stäng luckan ordentligt och tryck på knappen START/PAUS igen.



## Programförlopp

- Programfasindikeringen visar det aktuella programavsnittet.
- Displayen visar den beräknade tiden (i minuter) till programslut.



Programtiden kan förlängas under tvättförloppet, programmet kan också göra ett kort uppehåll eftersom det anpassar sig efter olika förhållanden vid tvättning (till exempel typ och mängd av tvätt, obalans vid centrifugering, speciella sköljningar etc.).

## Avbryta program/lägga i mer tvätt

### Avbryta program

- Genom att tryck på knappen START/PAUS kan ett program avbrytas, programmet fortsätter genom att tryck på START/PAUS igen.
- Ställ programvredet på FRÅN för att avbryta ett program som inte är klart.  
**Observera!** Vattnet står kvar i maskinen!

### Fylla på mer tvätt

Det går att fylla på mer tvätt så länge indikeringen LUCKA lyser grönt.

1. Tryck på knappen START/PAUS. Luckan går att öppna.
2. Stäng luckan och tryck på knappen START/PAUS igen. Programmet fortsätter.

## Program färdigt/plocka ur tvätten

När programmet är klart lyser SLUT i programfasindikeringen. När indikeringen LUCKA lyser grönt kan luckan öppnas.

1. Öppna luckan och plocka ur tvätten.
2. Ställ programvredet på FRÅN.
3. Drag ut tvättmedelsfacket något efter tvätten så att facket kan torka. Låt luckan stå på glänt så att tvättmaskinen kan luftas ur.

### Om SKÖLJSTOPP var inställt:

Efter sköljstopp lyser SLUT i programfasindikeringen.

Först måste vattnet tömmas ur.

- Ställ antingen programvredet på FRÅN, och därefter på TÖMNING och tryck på knappen START/PAUS (tömning sker utan centrifugering),
- eller ställ programvredet på FRÅN och därefter på CENTRIFUGERING. Ändra centrifugeringsvarvtal beroende på typ av tvätt och tryck på knappen START/PAUS (tömning sker med centrifugering).

## Överdoser




Om indikeringen ÖVERDOSERING lyser så har för mycket tvättmedel fyllts på för det aktuella programmet. Beakta tvättmedelstillverkarens doseringsangivelser och mängder vid nästa tvätt!

## Barnspärr

Med aktiverad barnspärr kan luckan inte stängas.

### Inställning av barnspärr:


Vrid knappen (på insidan av luckan) med ett mynt medurs till stopp.

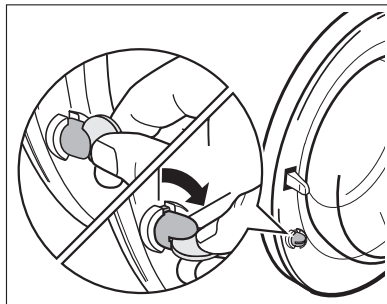

**Varning!** Efter inställningen får inte knappen befinna sig i intryckt läge, i så fall är barnspärren inte aktiverad! Vridknappen måste vara i ute-läge enligt bilden.

### Avaktivera barnspärren:

Vrid knappen moturs till stopp.

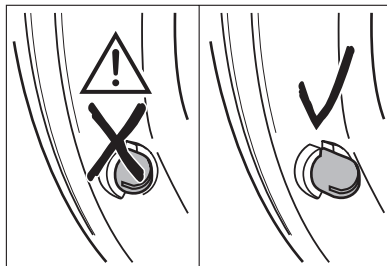

# Rengöring och vård


**Obs!** Använd inga aggresiva eller slipande medel vid rengöring av maskinen.

Torka av manöverpanelen och höljet med en fuktig trasa.


## Tvättmedelsfack

Tvättmedelsfacket bör rengöras regelbundet.

1. Tag bort tvättmedelsfacket med ett kraftigt ryck.
2. Lyft bort sköljmedelsinsatsen ur det mellersta facket.
3. Rengör alla delar med vatten.
4. Tryck åter på sköljmedelsinsatsen till det tar emot, så att den sitter fast.

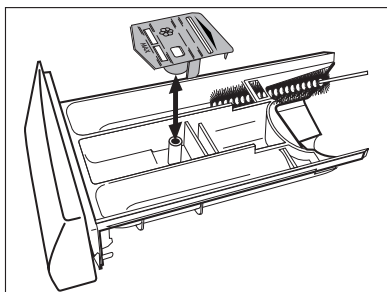

5. Rengör utrymmet för tvättmedelsfacket, särskilt hålen på ovan-sidan med en borste.
6. Sätt i tvättmedelsfacket i styrspåren och skjut in det.

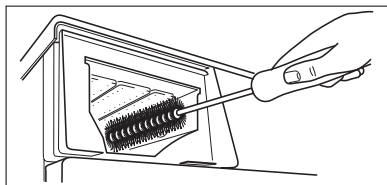

## Tvättrumman

Järnhaltiga främmande föremål i tvätten eller järnhaltigt vatten kan orsaka rostfläckar i trumman.

**Obs!** Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, klor- eller järnhaltiga skurmedel eller stålull.

1. Avlägsna eventuella rostavlagringar i trumman med ett putsmedel för rostfritt.
2. Genomföra en tvättning utan tvätt för att spola bort ev smutsrester från tillverkningen. Program: VIT-/KULÖRTVÄTT 60, tryck på knappen SNABB, tillsatt ca 1/4 mått tvättmedel.

## Lucka och gummitätning

Kontrollera regelbundet om det finns avlagringar eller främmande föremål i gummitätningens veck eller på insidan av luckglaset.

Rengör regelbundet luckglaset och gummitätningen.

# Vad gör jag om...

## Avhjälpa mindre störningar själv

Om det under användning visas något av följande felmeddelande i displayen:

- E 10 (Problem med vattenpåfyllning),
- E20 (Problem med vattenavlopp),
- E40 (Luckan är öppen),


se efter i nedanstående tabell.

Tryck på knappen START/PAUS när felet är avhjälpt.

Vid andra fel (E och siffra eller bokstav): Slå av och sedan på maskinen. Ställ in programmet igen. Tryck på knappen START/PAUS.

Visas felet igen, kontakta Electrolux Service och meddela felkoden.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen fungerar inte.	Kontakten är inte isatt eller säkringen är trasig.	Sätt i stickkontakten. Kontrollera säkringen.
	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan så det hörs att den låser.
	Knappen START/PAUS har inte tryckts in tillräckligt länge.	Tryck längre på knappen START/PAUS.
Luckan går inte att stänga.	Barnspärren är aktiverad.	Avaktivera barnspärren.
Vid tryck på en knapp visas Err i displayen.	Den valda funktionen går inte att kombinera med det inställda programmet.	Välj en annan funktion.
E40 visas. Indikeringen SLUT blinkar 4 gånger, samtidigt hörs en signal 4 gånger.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan ordentligt. Starta programmet igen.
E 10 visas. Indikeringen SLUT blinkar 1 gång, samtidigt hörs en signal 1 gång. (Problem med vattenpåfyllning).	Vattenkranen är stängd.	Öppna vattenkranen.
	Filtret i vattenslangens anslutning är igensatt.	Stäng vattenkranen. Skruva bort slangen, tag ut filtret och rengör det.
	Vattenkranen är igenkalkad eller trasig.	Kontrollera vattenkranen och låt reparera den vid behov.
Tvättmaskinen vibrerar när den är igång eller den står ostadigt.	Transportsäkringarna är inte borttagna.	Tag bort transportsäkringarna.
	Fötterna är inte rätt justerade.	Justera fötterna enligt installations- och anslutningsanvisningarna.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Tvätten är inte centrifugerad.	Bara några få, stora tvättplagg i trumman.	Fyll alltid på trumman så mycket som möjligt. Blanda stora och små plagg.
Vatten läcker ut under tvättmaskinen.	Vattenslangens anslutning är otät.	Skruva fast vattenslangen ordentligt.
	Avloppsslangen är otät.	Byt avloppsslang.
	Locket till pumpen är inte ordentligt stängt.	Drag åt locket ordentligt.
	Tvätt är klämd i luckan.	Fyll på noggrant vid nästa tvätt.
	Nödtömningsslangen är otät.	Drag åt proppen i nödtömningsslangen ordentligt.
<i>EFD</i> visas. Indikeringen SLUT blinkar 15 gånger, samtidigt hörs en signal 15 gånger. Pumpen går ständigt, - även med frånslagen maskin.	Översvämningssystemet Aqua Control, har löst ut.	Stäng vattenkranen, drag där- efter ur stickkontakten och kontakta Service.
Mycket skum i tvättvattenet. Vid slutet av tvättprogrammet avbryts centrifugeringen. Indikeringen ÖVER-DOSERING lyser.	Antagligen har för mycket tvättmedel fyllts på.	Fyll på tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar.
<i>E2D</i> visas. Indikeringen SLUT blinkar 2 gånger, samtidigt hörs en signal 2 gånger. (Problem med vattenavloppet).	Veck på avloppsslangen.	Räta ut avloppsslangen.
	Maximal pumphöjd på 1 m är överskriden.	Kontakta Service.
	Tömningspumpen är igen-täppt.	Slå från tvättmaskinen. Drag ut stickkontakten ur el-uttaget. Rengör pumpen. Avlägsna främmande föremål ur pump- huset.
	Vid anslutning till vattenlås: Vattenlåset är igensatt.	Rengör vattenlåset.
Sköljmedel har inte spolats in, sköljmedelsfacket  är fyllt med vatten.	Sköljmedelsinsatsen i tvättmedelsfacket är inte riktigt isatt eller tilltäppt.	Rengör tvättmedelsfacket, sätt fast sköljmedelsinsatsen ordentligt.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Luckan går inte att öppna när maskinen är tillslagen.	Luckan är låst.	Vänta tills indikeringen LUCKA lyser grönt.
	Strömavbrott! (Alla indikeringar slocknar). Luckan är låst i ca 4 till 10 minuter.	Programmet fortsätter när strömavbrottet är över.  För att plocka ur tvätten: Om vatten finns i maskinen, tappa av vattnet innan luckan öppnas (se avsnitt "Nödtömning").
Tvätten är mycket skrynklig.	Eventuellt har för mycket tvätt fyllts på.	Beakta maximal kapacitet.

## När tvättresultatet inte är tillfredsställande

### **Tvätten är gråaktig och det finns kalkavlagringar i trumman**

- För lite tvättmedel påfyllt.
- Rätt tvättmedel har inte använts.
- Svår smuts har inte förbehandlats.
- Program eller temperatur var inte rätt inställda.

### **På tvätten finns grå fläckar**

- Tvätt nedsmutsad med salva, fett eller olja har tvättats med för lite tvättmedel.
- För låg tvättemperatur.
- Vanlig orsak är att sköljmedel – särskilt i koncentrerad form – har fastnat på tvätten. Tvätta bort sådana fläckar så fort som möjligt och var försiktig vid påfyllning av detta sköljmedel.

### **Skum syns efter den sista sköljningen**

- Moderna tvättmedel kan orsaka skum även efter den sista sköljningen. Tvätten är ändå tillräckligt sköljd.

### **På tvätten finns vita rester**

- Det beror på olösliga beståndsdelar i moderna tvättmedel. De är inte följden av en otillräcklig sköljning. Skaka eller borsta av tvätten. Vänd eventuellt tvätten ut och in nästa tvätt. Beakta valet av tvättmedel. Speciellt med mörkt tvättgods är det bra att använda flytande tvättmedel.


# Nödtömning




**Varning!** Slå från tvättmaskinen och drag ur stickkontakten före nödtömning!

**Varning!** Tvättvattnet, som rinner ur nödtömningsslangen, kan vara varmt. Risk för skållning! Låt tvättvattnet kallna före en nödtömning!

1. Öppna luckan på sockeln och drag bort den.

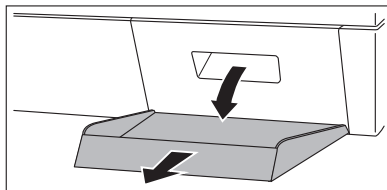


2. Tag ut nödtömningsslangen.

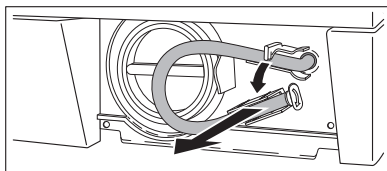

3. Ställ under ett plant kärl. Skruva därefter ur proppen moturs och drag ur den.

4. Tvättvattnet rinner ut. Om kärlet behöver tömmas innan allt vatten runnit ut, sätt i proppen i nödtömningsslangen.

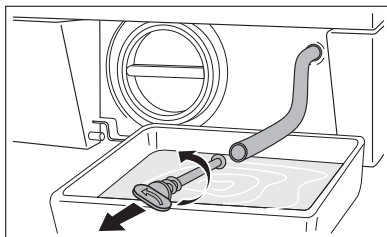

## När tvättvattnet runnit ut:

5. Sätt i proppen i nödtömningsslangen och skruva fast den medurs.
6. Sätt tillbaka nödtömningsslangen i hållaren.
7. Sätt i och stäng luckan på sockeln.

# Vattenpump


Vattenpumpen är underhållsfri. Du behöver endast öppna locket till pumphuset om problem har uppstått, till exempel om inget vatten kan pumpas ut eller om pumphjulet har blockerats.

Kontrollera före påfyllning av tvätt att inga främmande föremål finns i fickor eller bland tvätten. Gem, spikar och liknande som kan ha följt med tvätten och hamnat i tvättmaskinen blir liggande i pumphuset (i nålfällan, som skyddar pumphjulet).




**Varning!** Slå från tvättmaskinen och drag ur stickkontakten innan locket till pumphuset öppnas!


1. Genomför sedan en nödtömning.
2. Lägga en trasa på golvet framför locket till vattenpumpen.  
Vatten rinner ut.
3. Skruva ur locket till pumphuset moturs och drag ut det.

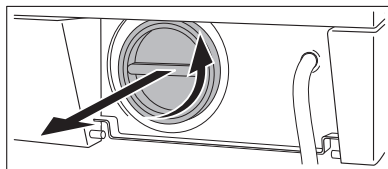


4. Avlägsna främmande föremål och ludd från pumphuset och pumphjulet.

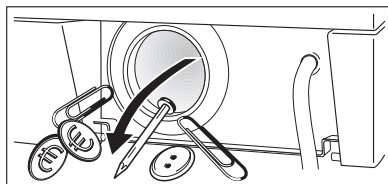

5. Kontrollera att pumphjulet längst inne i pumphuset kan vridas. (Det är normalt om pumphjulet vrids ryckigt.) Kontakta Service om det inte går att vrida pumphjulet.

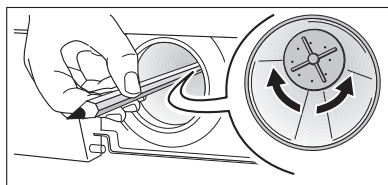

6. Sätt tillbaka locket över pumphuset.  
Sätt i tapparna på sidorna i styrspåren och skruva fast locket medurs.
7. Stäng nödtömningsslangen och sätt den i hållaren.
8. Stäng luckan.

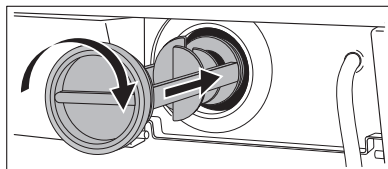



# Tekniska data

**CE** Denna produkt är godkänd enligt följande EU-direktiv:

- 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
- 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
- 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv

Höjd x bredd x djup	850 x 598 x 640mm
Djup med öppen lucka	1017 mm
Möjlighet att justera i höjd	ca +10/-5mm
Kapacitet (beroende på program)	Max. 7kg
Användningsområde	Hushåll
Centrifugeringsvarvtal	Se typskylten
Vattentryck	1-10bar (=10-100N/cm <sup>2</sup> =0,1-1,0MPa)

## Förbrukningsvärden

Förbrukningsvärdena är framtagna under normalförhållanden. De kan avvika vid användning i ett hushåll.

Programvred (Temperatur)	Tvättmängd i kg <sup>1)</sup>	Vatten i liter	Energi i kWh
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 95	7	68	2,40
ENERGISPAR <sup>2)</sup>	7	49	1,19
VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT 40	7	62	0,80
SYNTET 40	3,5	62	0,55
FINTVÄTT 30	3,5	60	0,45
YLLE/SILKE 🧤 (handtvätt) 30	2	54	0,35

1) Tvättmängdsangivelserna är standardmängd enligt EN 60456.

2) **Tips:** Programinställning för kontroll enligt EN 60 456 och IEC 60 456.

Välj program SENSITIV + vid behov av högre sköljeffekt.

Förbrukningsvärdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentryck, -hårdhet, -påfyllningstemperatur, rumstemperatur, mängd och typ av tvätt, använt tvättmedel, svängningar i nätspänningen och vald tillvalsfunktion.

# Uppställnings- och anslutningsanvisning



## Säkerhetsanvisningar för installationen

- Denna tvättmaskin är **inte avsedd för inbyggnad**.
- Kontrollera om maskinen har transportskador innan den användes. Anslut under inga omständigheter en skadad maskin. Vänd Dig till leverantören om maskinen är skadad.
- Innan användning måste alla delar av transportsäkringens avlägsnas. Om inte detta görs kan skador uppstå på maskinen eller på möbler i närheten vid centrifugering.
- Innan användning måste maskinens täcklock vara monterat (se "Borttagning av transportsäkring").
- Sätt alltid i stickkontakten i riktigt installerat jordat uttag.
- Vid fast anslutning: En fast anslutning får endast utföras av en auktoriserad elektriker.
- Förvissa Dig före användning om att på typskylten angiven spänning och ström överensstämmer med den på platsen för installation av maskinen. Erforderlig elektrisk säkring finns angivet på typskylten.
- Måste arbeten utföras på husets vatteninstallation för anslutning av maskinen, skall detta utföras av en auktoriserad fackman.
- Måste arbeten utföras på husets elinstallation för anslutning av maskinen, skall detta utföras av en auktoriserad elektriker.
- Tvättmaskinens elkabel får endast bytas av Service eller av en auktoriserad elektriker.

## Installation av maskinen

### Transport av maskinen



**Varning!** Tvättmaskinen är mycket tung. Risk för skador! Var försiktig vid lyft.

- Lägg inte maskinen på framsidan eller på den högra sidan (framifrån sett). Elektriska komponenter kan bli våta och skadas.
- Transportera aldrig maskinen utan transportsäkringarna. Ta inte bort transportsäkringarna förrän maskinen är på den plats där den skall ställas upp! Transport utan transportsäkringarna kan leda till skador på maskinen.
- Lyft inte maskinen i den öppna luckan eller i sockeln.


#### Vid transport med säckkärra (pirra):

- Sätt bara an säckkärren från sidan. Säckkärrens lastklaff får inte vara längre än 24 cm, annars kan delar av översvämningsskyddet skadas.


# Borttagning av transportsäkringarna

**Obs!** Transportsäkringarnas alla delar måste tas bort före användning! Spara transportsäkringarna för en eventuell senare transport (flyttning).


1. Öppna båda slanghållarna på maskinens baksida och ta loss slangarna och elkabeln.

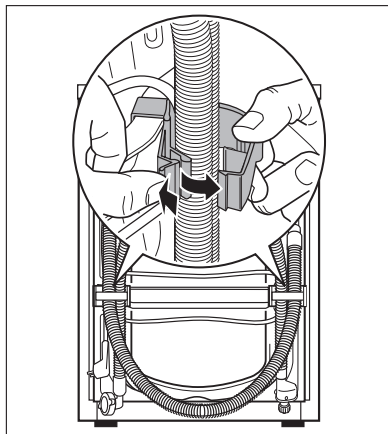

2. Drag bort båda slanghållarna från maskinen med ett kraftigt ryck.

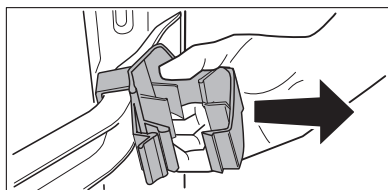


3. Drag bort de båda plasthuvorna på sidan.

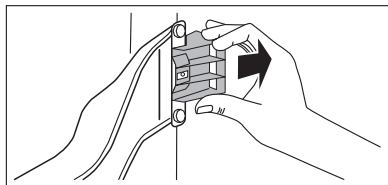


Specialnyckel A och täcklocken B (2 st) och C (1 st) ligger i maskinen.

4. Ta bort skruv D inkl. tryckfjäder med specialnyckel A.

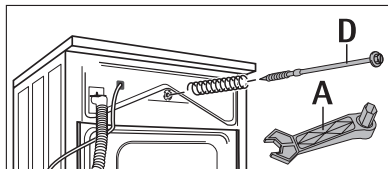


5. Vänd ut täcklocket C enligt bilden.

6. Täck hålet med täcklocket C.

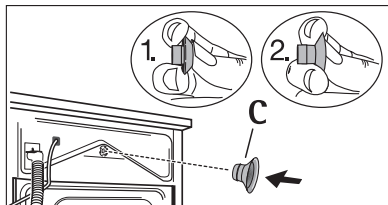

7. Skruva ur skruvarna E (2 st) med specialnyckel A.
8. Skruva ur skruvarna F (4 st) med specialnyckel A.
9. Ta bort transportskenan G.
10. Skruva fast skruvarna F (4 st) igen.
11. Täck de två stora hålen med täcklocken B.

**Obs!** Tryck in alla täcklocken B (2 st) och C (1 st) så kraftigt att de låses fast i bakväggen (skydd mot vattenstänk!).

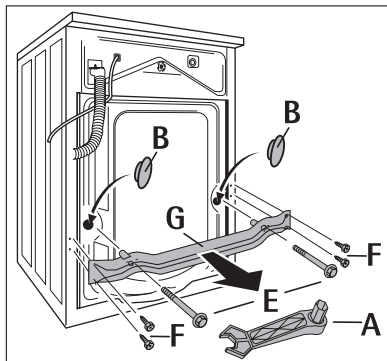


## Installationsplats

**Obs!** Maskinen får inte användas i ett utrymme som kan utsättas för frost. Frysskador resp. funktionsstörningar! Frysskador täcks inte av garantin!

- Uppställningsytan skall vara hård och jämn. Placera inte maskinen på mattor eller mjuka golvbeläggningar.
- Uppställningsytan skall vara ren och torr samt fri från hala belag, så att maskinen inte glider.
- Lägg under en i handeln förekommande gummimatta, om uppställningsytan består av små klinkers.

### Om maskinen skall stå på en sockel:

För att maskinen skall stå säkert på sockeln måste monteringskenor\*) användas, i vilka maskinen placeras.

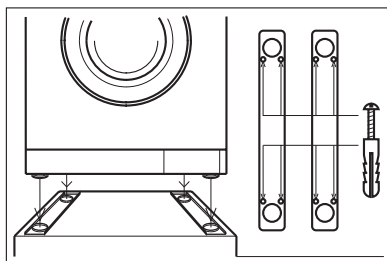

### Om maskinen skall stå på ett sviktande golv, till exempel brädgolv med träreglar:

Ställ helst maskinen i ett hörn av rummet.

1. Skruva fast en vattenbeständig träplatta (minst 15 mm tjock) på minst två reglar.
2. Montera monteringskenor\*) på träplattan, i vilka maskinen placeras.


\*) Skenorna kan anskaffas hos Service.

## Justering av maskinen

Maskinens fyra fötter är förinställda för ett plant golv.

Om golvet är ojämnt måste maskinens fötter justeras så att maskinen står i våg. (Normalt behöver inte den automatiska foten justeras) Använd medlevererad specialnyckel.

**Obs!** Jämna inte ut små ojämnheter i golvet genom att lägga under trä, papp eller liknande, utan justera fötterna.

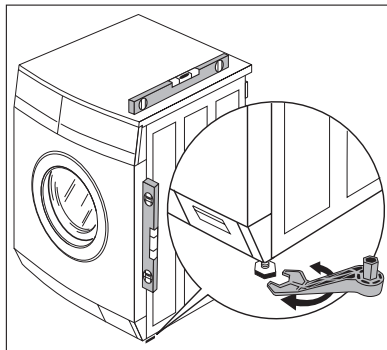

## Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, ström och erforderliga säkring finns på typskylten. Typskylten sitter vid lucköppningen.

## Vattenanslutning

### Obs!

- Denna maskin får **inte** anslutas till varmvatten!
- Använd bara nya slangar vid anslutning!
- Anslut endast maskinen till hushållsvatten. Använd bara regn- eller annat vatten om det uppfyller fordringarna enligt DIN 1986 och DIN 1988.
- Böj eller kläm inte vatten- och avloppsslangarna.

### Tillåtet vattentryck

Vattentrycket måste vara minst 1 bar ( $= 10\text{N/cm}^2 = 0,1\text{MPa}$ ) och får vara högst 10bar ( $= 100\text{N/cm}^2 = 1\text{MPa}$ ).

- Vid mer än 10bar: Koppla in en tryckreduceringsventil.
- Vid mindre än 1 bar: Skruva bort vattenslangen vid maskinen och ta ur genomströmningsregulatorn (ta bort filtret med en spetstång och ta bort gummiskivan bakom filtret). Sätt tillbaka filtret.

# Vattenanslutning

En 1,5m lång tryckslang är medlevererad.

Behövs en längre vattenslang, får endast originalslang användas.


Service har slangar i olika längder.




Packningar sitter antingen i slangarnas muttrar eller är bipackade. Använd inga andra packningar!

**Obs!** Drag bara fast alla slangmuttrar för hand.

1. Anslut slangen med den vinklade anslutningen till maskinen.

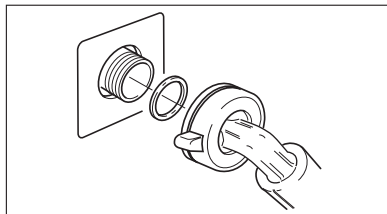


**Obs!** Anslut inte vattenslangen lodrätt neråt, utan åt höger eller vänster enligt bilden.

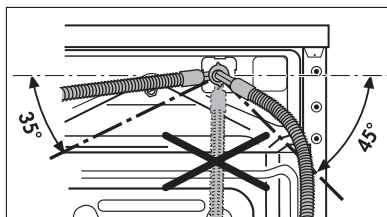

2. Anslut slangen med den raka anslutningen till en vattenkran med gänga R  $\frac{3}{4}$  eller  $\frac{1}{2}$ " (tum).

3. Öppna vattenkranen långsamt och kontrollera att alla anslutningar är täta.

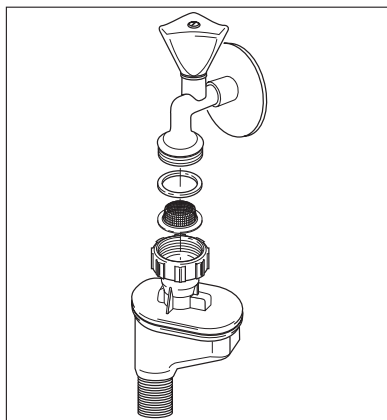


# Vattenavlopp

Höjdskillnaden mellan uppställningsytan och vattenavloppet får högst vara 1 meter.

För förlängning får endast originalslingar användas. (Max. 3 meter får ligga på golvet och sedan upp till 80 cm höjd). Service har avloppsslingar i olika längder.

## Vattenavlopp i ett vattenlås

Säkra slangen på vattenlåsets nippel med en slangklämma (finns i fackhandeln).

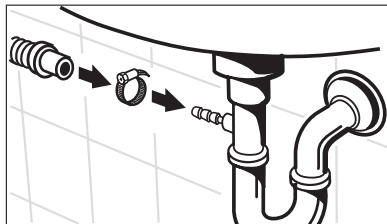

## Vattenavlopp i ett tvättställ/badkar




### Obs!

- Små tvättställ/kar är inte lämpliga. Vattnet kan rinna över!
- Änden på avloppsslangen får inte ligga i utpumpat avloppsvatten. Vattnet kan i så fall sugas tillbaka in i maskinen!



- Vid avlopp i ett tvättställ resp badkar skall avloppsslangen förses med den medlevererade slangböjen, för att förhindra att slangen glider av. Det utströmmande vattnet kan annars trycka slangen ur tvättstället/karet.
- Kontrollera vid utpumpning av vattnet att det rinner undan tillräckligt fort.

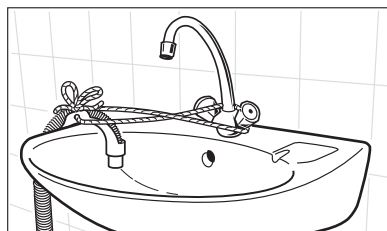

## Pumphöjd över 1 meter

Tvättmaskinen kan pumpa tvättvattnet upp till en höjd av 1 meter, räknat från maskinens uppställningsyta.

**Obs!** Vid pumphöjder över 1 meter kan felfunktioner och skador på maskinen uppstå.

För pumphöjder över 1 meter finns en ombyggnadssats. Kontakta Service.

# Garanti

## Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

## Finland

### Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.



# Konsumentkontakt

## Sverige

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **[www.husqvarna.se](http://www.husqvarna.se)**

## Finland

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,1597€/min (0,95 mk/min)+pvm).







# Husqvarna

 **Electrolux**

105 176 935-01-200705-02

Med reservation för ändringar

 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.*